



Уважаемый покупатель!

Вы приобрели замок BORDER.

Это современный и качественный товар.

Наша команда создает продукцию, которая дарит комфорт людям.

Мы открыты для диалога в соцсетях: [vk.com/borderlocks](https://vk.com/borderlocks),

и по телефону горячей линии: 8-800-700-14-28

**ЗАМОК 6-СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ  
С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ**

**ЗВ9-6Ун класс 4 ГОСТ 5089-2011**

Руководство по эксплуатации

304265.259 РЭ

## 1. Общие указания

1.1. Замок предназначен для установки в металлические двери квартир, подъездов, гаражей, ангаров и т.п., толщиной 40...50 мм.

1.2. Замок имеет следующие свойства:

- универсален; устанавливается как на правые, так и на левые двери. Универсальность достигается перевертыванием защелки;
- все детали выполнены из высокопрочных сталей. Сувальды изготовлены из прочной стали. Отсутствие в конструкции замка деталей из пластика и легких сплавов позволяет использовать замок в противопожарных дверях;
- обладает высокой секретностью, имеет более 250 000 неповторяющихся вариантов ключей;
- применение закаленного хвостовика засова предохраняет от высверливания сувальдный механизм замка;
- на сувальдах изготовлены насечки в виде «ложных пазов», что позволяет повысить охраняемые свойства замка;
- имеет защелку, засов из четырёх мощных цилиндрических штырей. В одном из штырей запрессован закаленный стержень – защита от перепиливания;
- ослабленные зубья на пластине засова служат защитой от взлома «свертышем».

1.3. Дверь может быть закрыта на засов и открыта с двух сторон только с помощью ключа. Замок, будучи закрытым снаружи, не может быть открыт взломщиком изнутри.

1.4. Засов обладает высокой прочностью и стойкостью к разрушающим способам вскрытия, выдерживает нагрузку не менее 700 кг.

1.5. Лицевая планка замка надежно соединена с корпусом замка, выдерживает нагрузку более 500 кг.

1.6. При повороте ключа на два оборота выход засова – 20 мм, на четыре оборота выход засова – 40 мм. Ключ из замка можно вынуть после каждых двух оборотов.

1.7. При открытом сувальдном механизме дверь может быть закрыта на защелку и открыта с помощью фалевого ручки.

1.8. Запрещается разборка и смазка сувальдного механизма.

## 2. Комплектность

2.1. Замок в сборе, шт.	1
2.2. Ключ, шт.	5
2.3. Руководство по эксплуатации, шт.	1
2.4. Коробка (упаковка), шт.	1


*В зависимости от шифра модели комплектность замка может отличаться от указанной в руководстве.*

## 3. Установка замка

3.1. Перед установкой проверить ключом работоспособность замка.

3.2. При переустановке защелки (для левой или правой двери), необходимо:

- через отверстие А в корпусе замка надавить на ось защелки в сторону лицевой планки, чтобы защелка вышла за пределы лицевой планки;
  - удерживая ось в этом положении, рукой повернуть защелку по или против часовой стрелки на 180°.
- 3.3. Произвести разметку и оформление необходимых отверстий под замок, ключ, защелку, крепеж накладок. Зазор между запорной планкой, установленной в дверной раме, и замком в двери должен быть не менее 3 мм.
- 3.4. Установить замок в дверь, как показано на рисунке 1, закрепить его винтами 3, нарезав предварительно резьбу М5 в четырех отверстиях в торце двери.
- 3.5. Установить комплект накладок с фалевыми ручками. Ручки в комплект не входят.

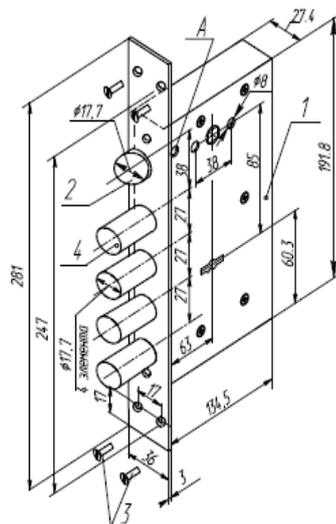

1 - замок; 2 - защелка; 3 - винт М5х20(4 шт.); 4 - засов

Рисунок 1

- 3.6. В раме необходимо вырезать отверстия для входа штырей засова, защелки.
- 3.7. Замок установлен правильно, если ключ поворачивается легко на два и четыре оборота, засов входит и выходит из замка без заеданий.

**Ключ вставлять в замочную скважину треугольным выступом вниз.**

**Правильность установки замка проверить при открытой двери.**

**Внимание!** При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки замка.

#### 4. Свидетельство о приемке

4.1. Замок ЗВ9-6Ун класс 4 ГОСТ 5089-2011 соответствует действующей нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

#### 5. Гарантии изготовителя

5.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу замка в нормальных климатических условиях при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации замка – 84 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

**Внимание!**

В случае отсутствия в РЭ даты продажи, печати магазина, а также при самостоятельной разборке и доработке замка завод-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам.

Дата продажи

Штамп торгующей организации

Адрес завода-изготовителя: ООО «БОРДЕР», Россия,  
390046, Рязань, ул. Маяковского, 1А, лит. Л, пом. 1  
Отдел продаж: (4912) 77-89-18

[info@borderlocks.ru](mailto:info@borderlocks.ru)

[borderlocks.ru](http://borderlocks.ru)

[border.pф](http://border.pф)

**Горячая линия «БОРДЕР»: 8-800-700-14-28**