

Врезной замок 71-K

APECS®

Назначение и общие характеристики

Врезной замок модели 71 -К предназначен для запираения левых или правых дверей из алюминиевого и ПВХ-профиля, открывающихся как внутрь, так и наружу. Тип 3В1. Класс 1. Секретность свыше 5000.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ответная планка	1 шт.
3. Накладки	2 шт.
4. Комплект крепежа	1 шт.
5. Ключи	5 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку.
2. В дверном полотне выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстие под ключ.
3. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под ригель и ответную планку.
6. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами.
7. Закрепите саморезами на двери декоративные накладки.
8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

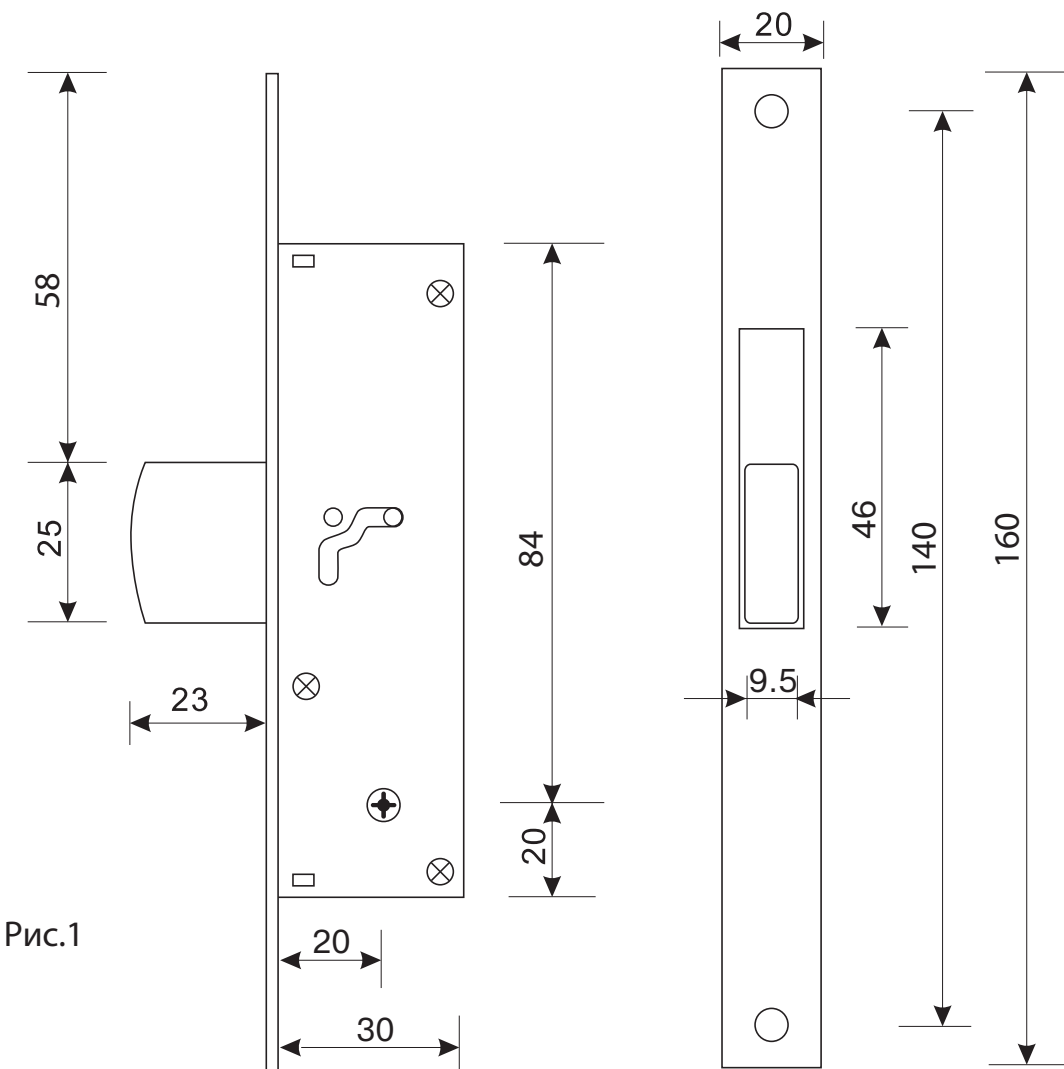


Рис.1