

# Врезной замок 7600-R

APECS®

## Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 7600-R с падающим ригелем предназначен для запираения левых и правых дверей из алюминия и ПВХ профиля, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок снабжен механизмом с роликовой фиксацией, с возможностью регулировки выхода ролика.

## Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Комплект крепежа	1 шт.
3. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
4. Ответная планка	1 шт.
5. Накладка на цилиндрический механизм	2 шт.

## Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

Замок сертифицирован в системе сертификации Госстандарта России  
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ-34

# Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка.
2. В двери выберите паз под корпус замка илицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм.

Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.

3. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке. Выберите паз под ответную планку.

Установите ответную планку в паз и закрепите саморезами.

4. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

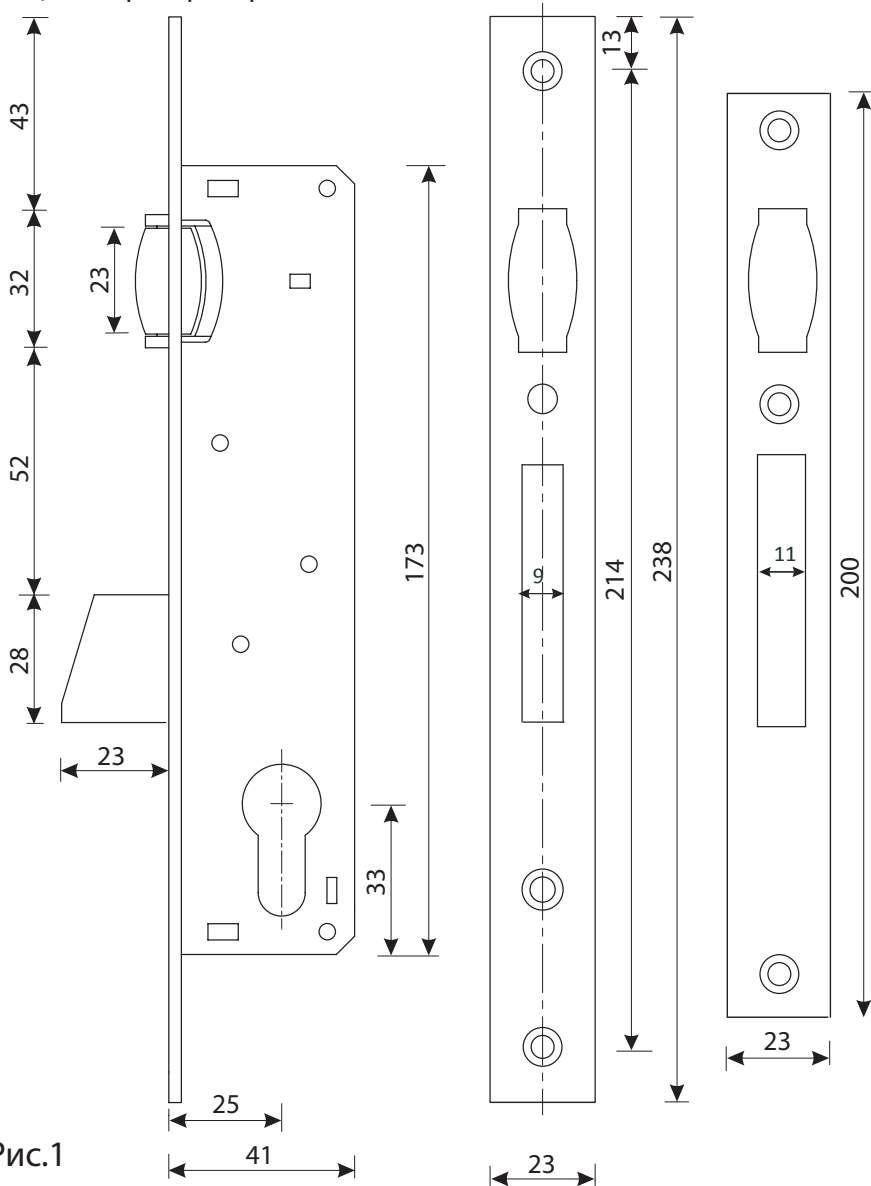


Рис.1