

Замок врезной 1026/60

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок врезной Арепс 1026/60 и его модификации предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери, весом не более 50кг, толщиной не более 40мм. Тип 3В7. Секретность свыше 15000.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ручки на планке	2 шт.
3. Квадрат под ручки	1 шт.
4. Саморезы	8 шт.
5. Цилиндровый механизм секретности 60 мм	1 шт.
6. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
7. Ключи	5 шт.
8. Ответная планка	1 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «ДИДА (У СИ ЯН ЦЗЯНЬ) ЛОКС КО., ЛТД», КНР, 214107, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Арепс.

Арепс by «DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD», Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе сертификации Госстандарта России
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ—34

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, необходимо приподнять фиксирующий флажок (А), утопить язычок защелки в корпус замка и перевернуть его.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами или винтами. Закрепите саморезами на двери ручки.
5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
6. Выберите пазы под защелку, засов и ответную планку.
7. Установите планку в паз и закрепите ее саморезами.
8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность

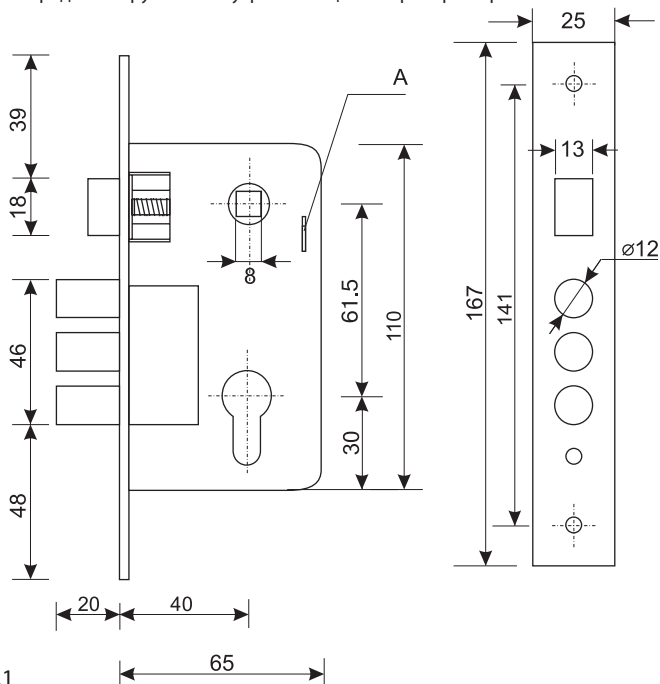


Рис.1