

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ серии 30

Code Deco
SLIM

Назначение и общие характеристики

Ручки дверные предназначены для установки на межкомнатные и входные двери вместе с замком или защелкой (приобретаются отдельно), могут быть доукомплектованы накладкой на цилиндрический механизм секретности или фиксатором WC.

Важно! Ручки Code Deco Slim совместимы с замками и защелками с углом поворота квадрата от 0 до 55°. Дверные ручки Code Deco Slim подходят на двери толщиной от 35 до 60 мм.

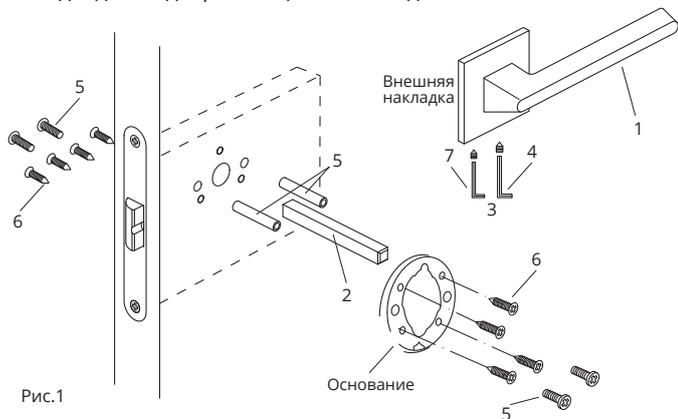


Рис.1


Комплектность поставки

1. Ручки дверные
2. Квадрат
3. Ключ шестигранный
4. Винт фиксации ручки
5. Комплект стяжных винтов
6. Саморезы
7. Винт фиксации накладки
8. Шаблон

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

- | |
|-------|
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 8 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |

Внимание! Перед установкой ручек проверьте: Если крепление ручки или сама ручка выступают за основание накладки Рис 2

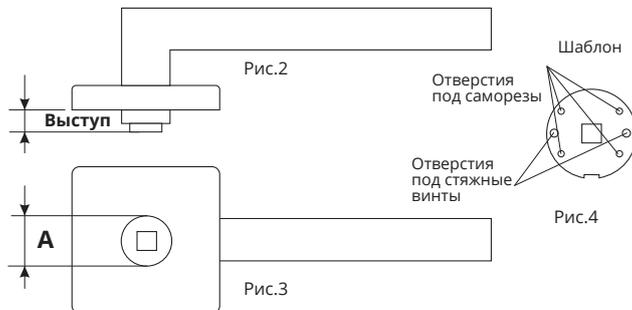

Необходимо:

Вариант I (Если в двери еще нет отверстия под квадрат)

1. Замерьте диаметр выступающей части «А». Рис 2.
2. Сделайте отверстие под квадрат чуть больше диаметра «А».
3. Продолжайте установку ручки.

Вариант II (Если в двери уже есть отверстие под квадрат)

1. Замерьте диаметр выступающей части «А». Рис 3.
2. Сравните диаметр отверстия в двери с диаметром «А» выступающей части. Если оно меньше, то увеличьте отверстие, которое должно быть чуть больше диаметра «А».
3. Продолжайте установку ручки.

Гарантийный срок — 1 год со дня приобретения товара, 7 лет гарантия на механизм ручки. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также, другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Условия эксплуатации — не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@garvinton.info.

Инструкция по установке

1. Установите квадрат на полотно двери в отверстие для замка или защелки.
2. Установите шаблон с обеих сторон двери на квадрат.
3. Отцентрируйте и выровняйте шаблон по уровню.
4. Сделайте разметку под саморезы.
5. Снимите шаблон и извлеките квадрат из полотна двери.
6. Просверлите отверстия для крепления под саморезы.
7. Возьмите основание накладки так, чтобы паз под винт фиксации накладки находился снизу, прислоните плоской стороной к полотну двери, где предварительно сделали отверстия для крепления под саморезы (Рис. 4).
8. Закрепите саморезами основание с обеих сторон двери.
9. Установите ручку на основании с одной из сторон и закрепите ее при помощи винта фиксации.
10. Установите квадрат с обратной стороны двери в соответствующее отверстие (разместите квадрат таким образом, чтобы он равномерно размещался с обеих сторон) и закрепите на нем винтом фиксации ручку.
11. Оденьте оставшуюся половинку ручки на квадрат и основание.
12. Закрепите ручку на основании. Закрепите винтом фиксации ручку на квадрате, паз под винт фиксации должен быть напротив отверстия в ручке (Рис.6).

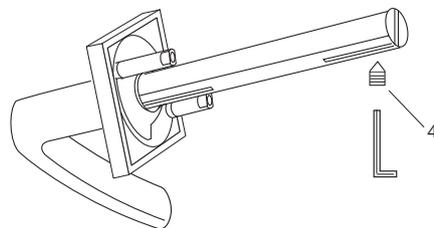


Рис.6

13. При установке ручек на дверном полотне используются саморезы, дополнительно могут быть использованы стяжные винты*. Схема установки на (Рис. 7).

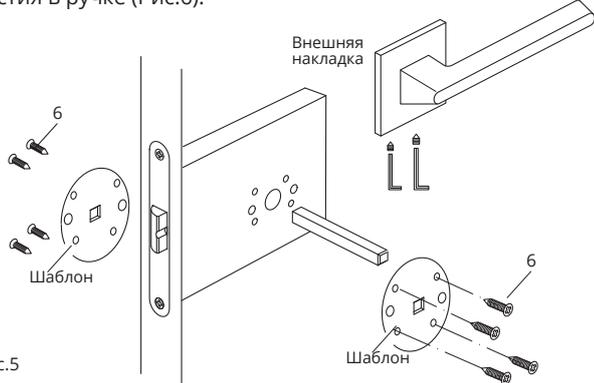


Рис.5

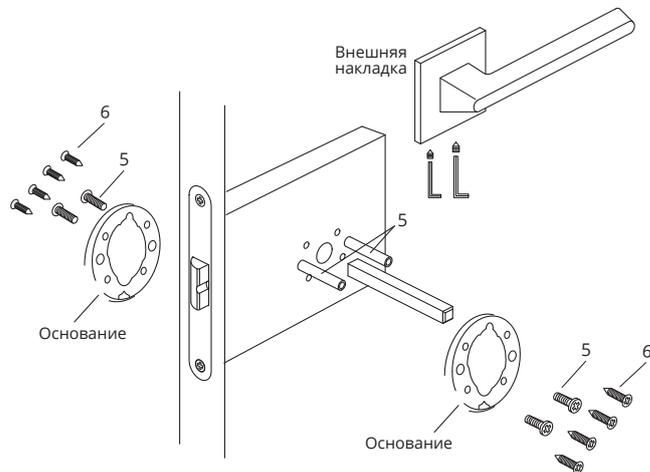


Рис.7

* Стяжные винты могут быть использованы для дополнительной фиксации, если есть предварительная подготовка полотна двери (отверстия под стяжки), также наличия отверстий в замках и защелках под них. Если полотно двери не подготовлено (нет отверстий под стяжки) рекомендуется установка профессиональным установщиком.